

ИНКЛИНОГРАФ СИСТЕМЫ АМАЕВА  
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
387-388-00.00 РЭ

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и принципа действия инклиномографа Амаева модернизированного и включает в себя техническое описание, инструкцию по эксплуатации и паспорт.

## 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### 2.1. Назначение и состав

2.1.1. Инклиномограф Амаева модернизированный ТУ 387-388-07 предназначен для фиксирования на инклиномограмме углов крена и периода бортовой качки при определении положения центра тяжести судна кренованием в соответствии с «Инструкцией по кренованию судов Регистра».

2.1.2. Инклиномограф (рис. 1) состоит из основания 1, маятника 2, кинематической системы 3 с пером 4, барабана 5 с механическим приводом, уровня 6 и арретирующего устройства 7 для закрепления маятника в нерабочем положении.


Основание 1 служит для крепления всех узлов инклиномографа и установки его в горизонтальное положение по уровню 6 при помощи регулировочных винтов. Основание состоит из горизонтальной и вертикальной плит со стойками.

Маятник 2 укреплен на оси 8, которая своими концами, выполненными в виде призм, опирается на опоры вертикальной плиты основания 1, чем обеспечивается наименьшее сопротивление при колебаниях маятника. Маятник служит приводом для кинематической системы 3 с пером 4, при помощи которого осуществляется запись углов крена и периода бортовой качки на инклиномограмме, укрепленной на барабане 5.

Кинематическая система 3 состоит из горизонтального и вертикального рычагов. Горизонтальный рычаг через гибкую связь прикреплен одним концом к стойке 9, жестко закрепленной на основании 1, а другим – шарнирно, через вилку с иглами, к вертикальному рычагу. Вертикальный рычаг через втулку 10 с иглами и кронштейн 11 шарнирно соединен с маятником 2. Втулка 10 в рабочем положении крепится к вертикальному рычагу фиксирующим винтом 12.

Узел пера 4 крепится к вертикальному рычагу кинематической системы так же, шарнирно, через вилку и втулку с иглами. Узел состоит из рычага с капиллярным пером, игольчатым шарниром и чернильницы.

Все шарнирные соединения выполнены подпружиненными, что позволяет избежать люфтов при работе прибора.

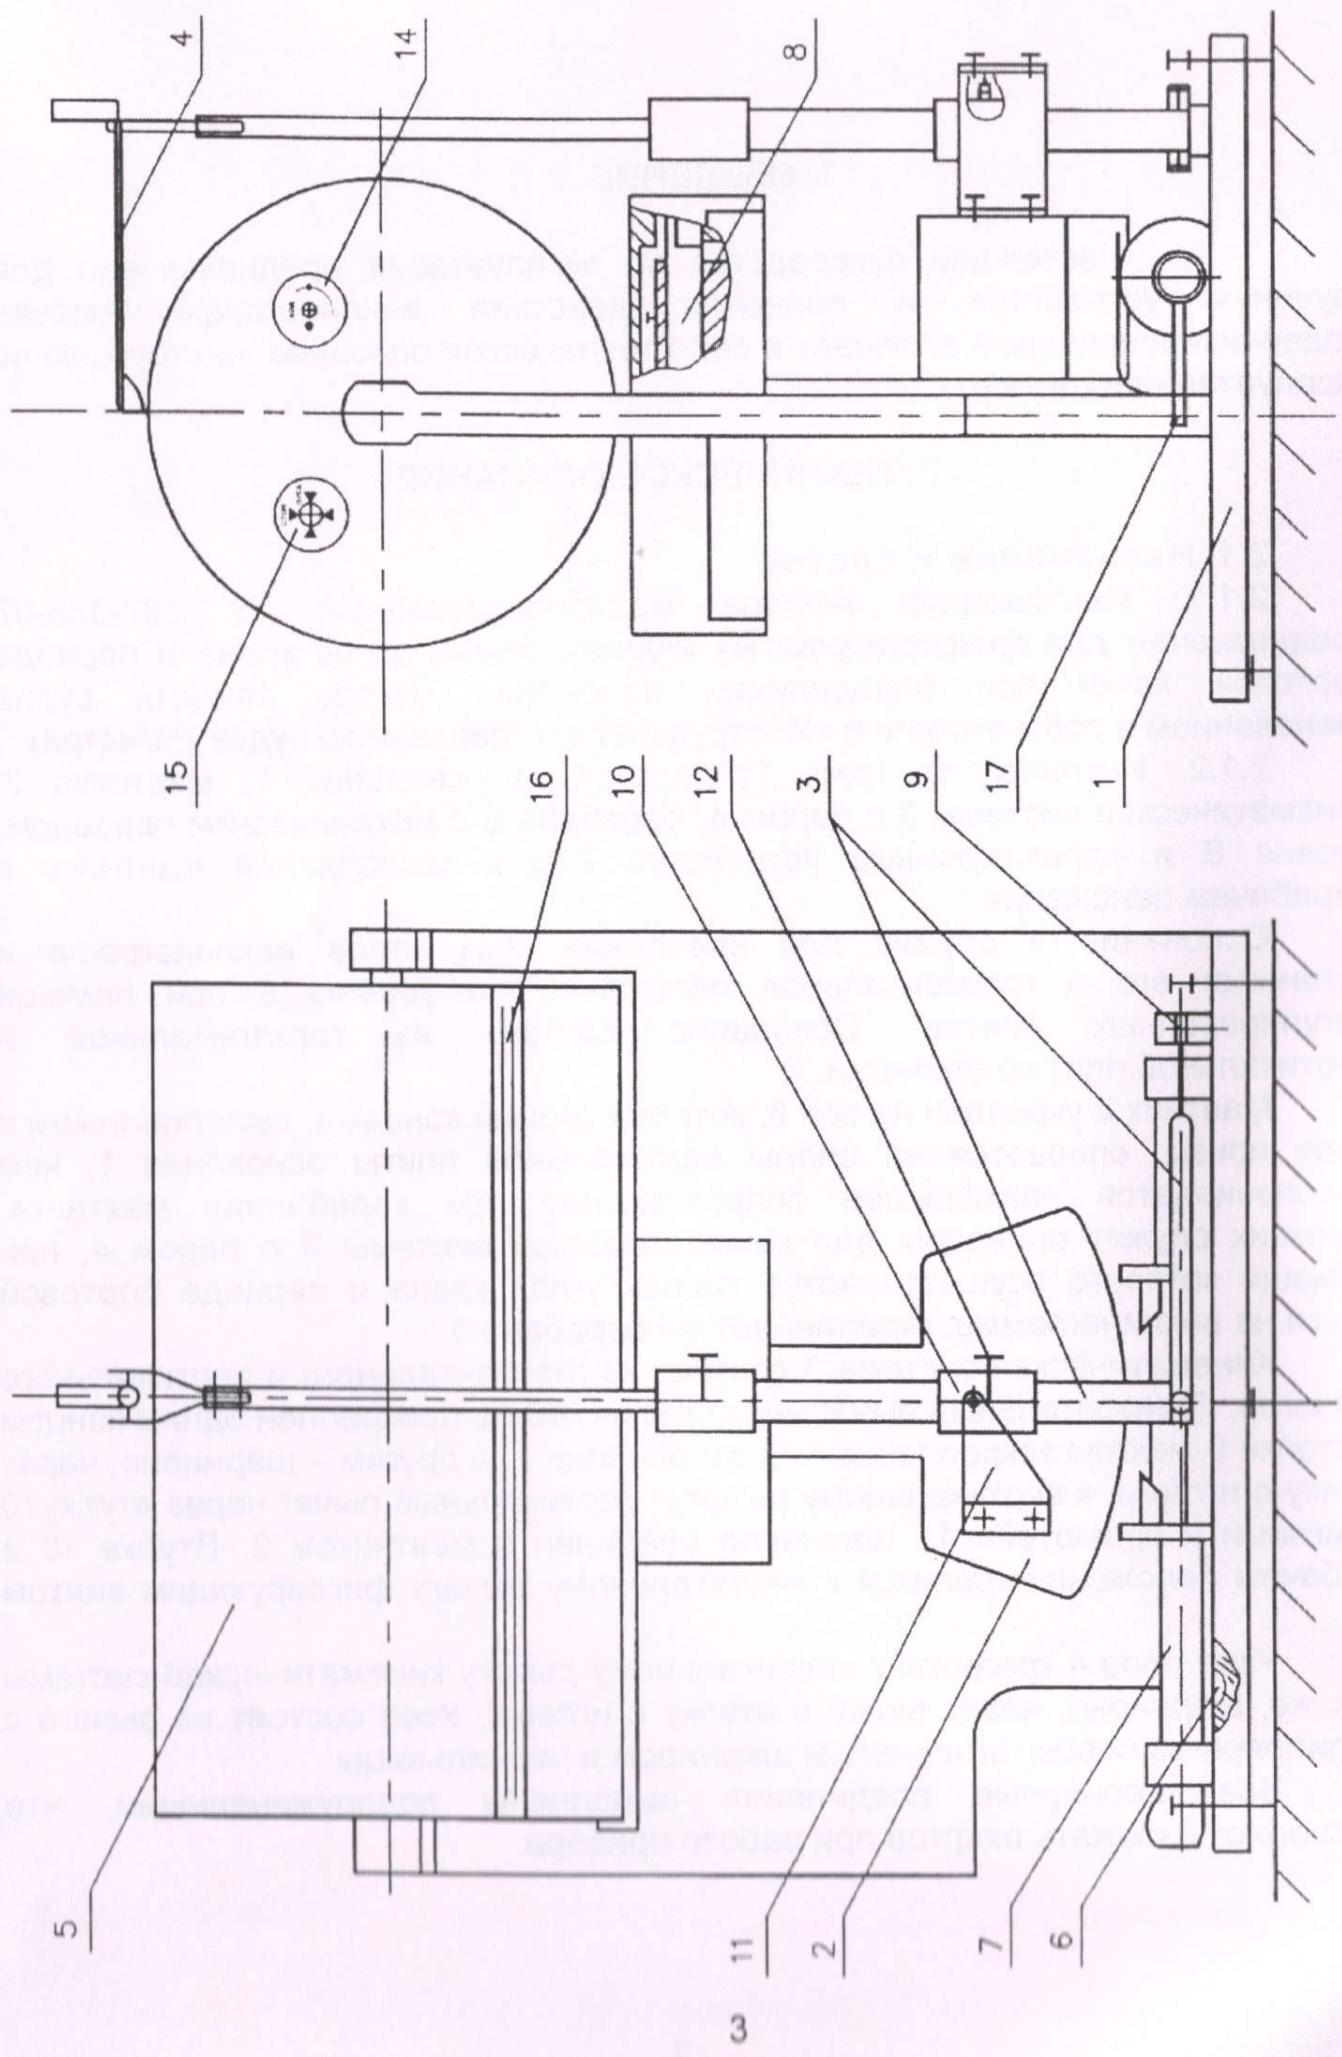

Барабан 5 с механическим пружинным приводом установлен в подшипниковых опорах на стойках вертикальной плиты основания 1. Пружинный привод размещен внутри барабана и установлен на фальшкрышке, жестко закрепленной на стойке вертикальной плиты основания 1. Заводная ручка 14 и переключатель «Пуск – Стоп» 15 выведены на лицевую сторону фальшкрышки.

Передача вращения от привода к барабану 5 осуществляется посредством двух шкивов и пассика, что позволяет проворачивать его от руки для изменения места записи на инклиномографе. В качестве носителя для инклиномограммы используется калька бумажная ГОСТ 892-89. Инклиномограмма крепится к барабану пружинным прижимом 16.

Уровень 6 установлен на горизонтальной плите основания, служит для выставления инклиномографа в горизонтальном положении и представляет собой круговой водяной уровень с воздушным пузырьком.

Арретирующее устройство 7 предназначено для закрепления маятника в транспортном положении и состоит из вала с пазом и фигурными шайбами. Управление механизмом осуществляется рычагом 17.

## 2.2. Основные технические характеристики

2.2.1. Чувствительность прибора, мм/град . . . . .	не менее 18
2.2.2. Линейная скорость движения инклиномограммы, мм/мин . . . . .	50 - 60
2.2.3. Неравномерность вращения барабана, % . . . . .	5
2.2.4. Допустимый предел отклонения маятника, ° . . . . .	3
2.2.5. Минимально допустимое число свободных колебаний маятника, кол. . . . .	30
2.2.6. Максимальная погрешность записи, % . . . . .	3
2.2.7. Габаритные размеры прибора в упаковке (LxBxH), мм . . . . .	280x235x450
2.2.8. Масса прибора в упаковке, кг . . . . .	не более 12

## 2.3. Принцип работы

При наклонении инклиномографа в плоскости, перпендикулярной оси маятника, последний изменяет свое положение относительно станины, т.к. стремится под действием сил тяжести сохранить свое вертикальное положение. Это изменение с помощью кинематической системы и пера фиксируется на инклиномограмме.

Кинематическая система обеспечивает линейность записи углов наклонений в пределах рабочей части инклиномограммы.

Схема кинематической системы приведена на рис. 2.

В системе имеет место следующая зависимость между углом наклонения и перемещением пера:

$$X = \operatorname{tg} \alpha \frac{B \cdot L}{A}$$

где:  $\alpha$  – угол наклонения в градусах;

A, B, L – плечи рычагов, мм;

X – перемещение пера, мм.

Масштаб зависимости линейного перемещения пера от угла наклона и линейная скорость движения инклиномограммы определяются тарированием прибора при приемо – сдаточных испытаниях и записываются в паспорт.

## 2.4. Маркировка, консервация и упаковка

2.4.1. Фирменная табличка, установленная на вертикальной плите основания инклиномографа, содержит следующие сведения: наименование (аббревиатура) предприятия – изготовителя, наименование изделия, заводской номер и дату изготовления.

2.4.2. Рядом с фирменной табличкой наносится ударным способом клеймо регистра.

2.4.3. Трущиеся части инклиномографа и его привода (за исключением шкивов трансмиссионной передачи) смазываются приборным маслом.

2.4.4. Узлы кинематической системы и пера перед упаковкой демонтируются и укладываются в пенал.

2.4.5. В разделе «Паспорт» руководства по эксплуатации 387-388-00.00 РЭ заполняются графы подраздела «Свидетельство о консервации и упаковке». Руководство по эксплуатации упаковывается в футляр вместе с прибором.

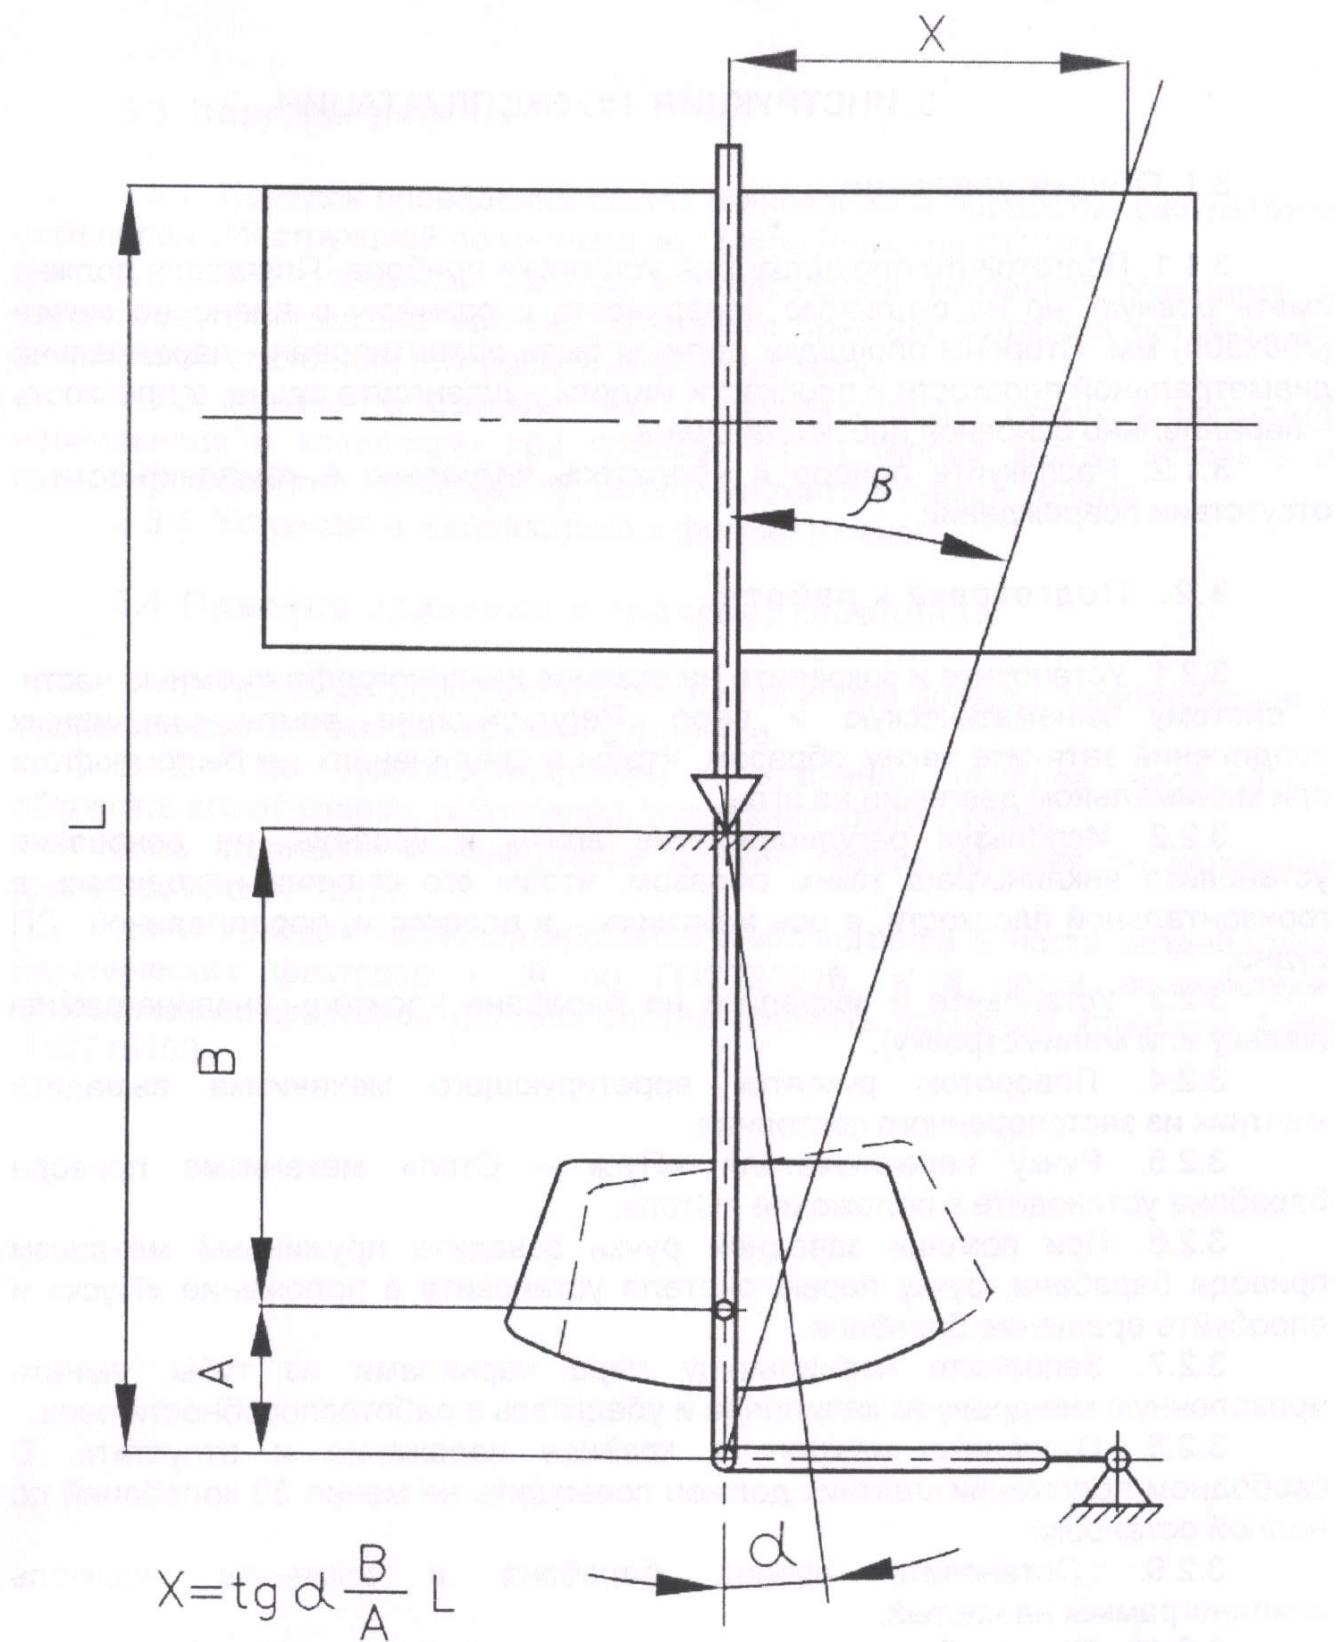


Рис. 2

### 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### 3.1. Общие указания

3.1.1. Подготовьте площадку для установки прибора. Площадка должна иметь ровную, но не скользкую поверхность и размеры в плане не менее (300x300) мм. Стороны площадки должны быть ориентированы параллельно диаметральной плоскости и плоскости мидель – шпангоута судна, а плоскость – параллельно основной плоскости судна.

3.1.2. Распакуйте прибор и убедитесь визуально в комплектности и отсутствии повреждений.

#### 3.2. Подготовка к работе

3.2.1. Установите и закрепите на станине инклиномографа съемные части, - систему кинематическую и перо. Регулирующие винты шарнирных соединений затяните таким образом, чтобы в соединениях не было люфтов при минимальном давлении на иглы.

3.2.2. Используя регулировочные винты и уровень, на основании установите инклиномограф таким образом, чтобы его станина находилась в горизонтальной плоскости, а ось маятника – в плоскости, параллельной ДП судна.

3.2.3. Установите и закрепите на барабане носитель инклиномограммы (кальку или миллиметровку).

3.2.4. Поворотом рукоятки арретирующего механизма выведите маятник из застопоренного состояния.

3.2.5. Ручку переключателя «Пуск – Стоп» механизма привода барабана установите в положение «Стоп».

3.2.6. При помощи заводной ручки заведите пружинный механизм привода барабана, ручку переключателя установите в положение «Пуск» и опробуйте вращение барабана.

3.2.7. Заполните чернильницу пера чернилами из тубы, выньте проволочную мендрену из капилляра и убедитесь в работоспособности пера.

3.2.8. Отклоните маятник в крайнее положение и отпустите. В свободном положении маятник должен совершить не менее 30 колебаний до полной остановки.

3.2.9. Остановите привод барабана и замените носитель инклиномограммы на чистый.

3.2.10. При свободном остановленном положении маятника включите привод вращения барабана и прочертите на инклиномограмме базовую линию отсчета.

3.2.11. Остановите привод барабана и, проворачивая его вручную, установите таким образом, чтобы перо находилось в начале инклиномограммы.

3.2.12. Инклиномограф Амаева модернизированный к работе готов.

### 3.3. Порядок работы

3.3.1. Порядок проведения опыта кренования и обработки результатов определен «Инструкцией по кренованию судов Регистра СССР».

3.3.2. По окончании работы арретирующий механизм приведите в положение, стопорящее маятник. Механизм привода барабана оставьте во включенном состоянии для раскручивания пружины.

3.3.3. Разберите съемную часть кинематической схемы и промойте чернильницу и капилляры при помощи груши теплой водой, вставьте в капилляр проволочную мендрену, детали уложите в гнезда пенала.

3.3.4. Установите инклиноваф и футляр в пенал.

### 3.4. Правила хранения и транспортирования

3.4.1. Транспортирование и хранение прибора должны производиться в вертикальном положении и только в футляре.

3.4.2. При транспортировании и хранении прибора необходимо оберегать его от ударов, сотрясений, попадания влаги и грязи.

3.4.3. Хранение инклиновафа должно осуществляться по условиям хранения 1 ГОСТ 15150.

3.4.4. Условия транспортирования инклиновафа в части воздействия механических факторов – ЖК по ГОСТ23216, а в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ15150.

## 4. ПАСПОРТ

### 4.1. Общие сведения

4.1.1. Наименование и обозначение: Инклинограф Амаева модернизированный ТУ 387-388-07.

4.1.2. Предприятие – изготовитель: Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова.

4.1.3. Дата выпуска 6 августа 2018

4.1.4. Заводской номер 442

### 4.2. Комплектность

В комплект поставки входят

Наименование	Кол-во, шт.
Инклинограф Амаева	1
Кинематическая система с узлом пера в пенале	1
Комплект ЗИП:	
- туба с чернилами	5
- груша для промывки пера	1
Руководство по эксплуатации 387-388-00.00 РЭ	1
Футляр	1

### 4.3. Технические данные

- 4.3.1. Предел измерений, ° ..... 3
- 4.3.2. Масштаб записи углов крена, мм/град ..... 22
- 4.3.3. Максимальная погрешность записи, % ..... 3
- 4.3.4. Линейная скорость движения инклинометрии ..... 62,9

#### 4.4. Свидетельство о приемке

Инклиниограф Амаева модернизированный, заводской № 442 соответствует ТУ 387-388-07 и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК  
на предприятии - изготовителе

Качанов

«10 » августа 2018 г.  
**НУК  
НПО**

#### 4.5. Свидетельство об упаковке

4.5.1. Инклиниограф Амаева модернизированный, заводской номер 442, упакован согласно п.п. 2.4.3 – 2.4.4 руководства по эксплуатации 387-388-00.00 РЭ

Дата упаковки «14 » августа 2018 г.

Упаковку произвел

Качанов  
(подпись)

Качанов  
(Ф.И.О.)

Изделие после упаковки принял

Качанов  
(подпись)

Качанов  
(Ф.И.О.)

#### **4.6. Гарантии изготовителя**

4.6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие инклинометра Амаева модернизированного требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.6.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

4.6.3. В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие – изготовитель безвозмездно устраняет неисправности или производит замену прибора, если не были нарушены условия эксплуатации, транспортирования и хранения.