



## БЛОК ПИТАНИЯ

# БП-30-1к

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРМК.436614.001 РЭ

*Данное руководство по эксплуатации является официальной документацией предприятия МИКРОЛ.*

*Продукция предприятия МИКРОЛ предназначена для эксплуатации квалифицированным персоналом, применяющим соответствующие приемы и только в целях, описанных в настоящем руководстве.*

*Коллектив предприятия МИКРОЛ выражает большую признательность тем специалистам, которые прилагают большие усилия для поддержки отечественного производства на надлежащем уровне, за то, что они еще сберегли свою силу духа, умение, способности и талант.*

---

# СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>1 ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.....</b>	<b>4</b>
1.1 Назначение блока.....	4
1.2 Обозначение блока при заказе и комплектность поставки.....	4
1.3 Технические характеристики блока .....	5
1.4 Устройство блока.....	5
1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности.....	6
1.6 Маркировка и упаковка.....	7
<b>2 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>	<b>7</b>
<b>3 ПОДГОТОВКА БЛОКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ .....</b>	<b>8</b>
3.1 Эксплуатационные ограничения при использовании блока .....	8
3.2 Подготовка блока к использованию .....	8
3.3 Проверка работоспособного состояния.....	9
3.4 Перечень возможных неисправностей .....	9
<b>4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ .....</b>	<b>10</b>
4.1 Порядок технического обслуживания блока .....	10
4.2 Технический осмотр .....	11
<b>5 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....</b>	<b>12</b>
5.1 Условия хранения блока .....	12
5.2 Условия транспортирования блока .....	12
<b>6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....</b>	<b>12</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А - СХЕМА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ.....</b>	<b>13</b>

---

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, устройством, принципом действия и правилами эксплуатации блока питания БП-30-1к (далее – блок БП-30-1к).

## **ВНИМАНИЕ !**

Перед использованием блока, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации блоков питания БП-30-1к.

Пренебрежение мерами предосторожности и правилами эксплуатации может стать причиной травмирования персонала или повреждения оборудования!

В связи с постоянной работой по совершенствованию блока, повышающей его надежность и улучшающей характеристики, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

# **1 Описание и принцип действия**

## **1.1 Назначение блока**

Блок питания БП-30-1к предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока комплексов измерительных преобразователей теплоэнергетических параметров, а также различных приборов и промышленного оборудования.

## **1.2 Обозначение блока при заказе и комплектность поставки**

1.2.1 Блок обозначается следующим образом:

**БП-30-1к-XX,**

где:

**XX** – значение выходного напряжения:

**05** – 5 В,  
**12** – 12 В,  
**24** – 24 В.

1.2.2 Комплект поставки блока БП-30-1к приведен в таблице 1.2.

*Таблица 1.2 – Комплект поставки блока БП-30-1к*

Обозначение	Наименование	Коли-чество	Примечание
ПРМК.436614.001	Блок питания БП-30-1к	1	
ПРМК.436614.001 ПС	Паспорт	1	
ПРМК.436614.001 РЭ	Руководство по эксплуатации	1*	1 экземпляр на любое количество блоков данного типа при поставке в один адрес
232-103/026-000	Розетка угловая	1	
232-104/026-000	Розетка угловая	1	
231-131	Рычаг монтажный	1	

### 1.3 Технические характеристики блока

1.3.1 Основные технические характеристики блока приведены в таблице 1.1.

*Таблица 1.1 – Основные технические характеристики БП-30-1к*

Название параметра и размер	Единица измерения	Значение
1 Количество независимых источников	шт.	1
2 Номинальное выходное напряжение: - БП-30-1к-05 - БП-30-1к-12 - БП-30-1к-24	В	5 12 24
3 Номинальный выходной ток каждого источника: - БП-30-1к-05 - БП-30-1к-12 - БП-30-1к-24	А	3 3 1.2
4 Класс стабилизации выходного напряжения		1.0
5 Коэффициент пульсации выходного напряжения		0.4
7 Ток срабатывания защиты, не более	А	5
8 Напряжение питания	В	От 110 до 242
9 Потребляемая мощность, не более	В·А	35
10 Гальваническая изоляция		Выходные цепи гальванически изолированы от цепей питания
11 Габаритные размеры	мм	96 x 100 x 110
12 Масса, не более	кг	0.35

1.3.2 Блок обеспечен защитой от короткого замыкания и перегрузок на выходе с автоматическим возобновлением выходного напряжения после устранения перегрузки или короткого замыкания.

1.3.3 Среднее время работы на отказ с учетом технического обслуживания, регламентированного руководством по эксплуатации, не менее чем 100 000 часов.

1.3.4 Среднее время восстановления работоспособности БП-30-1к не более 2 часов.

1.3.5 Блок БП-30-1к может эксплуатироваться только в закрытых взрывобезопасных помещениях. Воздух в помещении не должен содержать пыли и примеси агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию (в частности: газов, содержащих сернистые соединения или аммиак).

1.3.6 Средний срок эксплуатации не менее 10 лет. Критерий допустимой границы эксплуатации – экономическая нецелесообразность дальнейшей эксплуатации.

1.3.7 По стойкости к климатическому воздействию БП-30-1к отвечает исполнению группы 4 согласно ГОСТ 22261, но для работы при температуре от минус 40 °С до 70 °С.

1.3.8 По стойкости к механическому воздействию БП-30-1к отвечает исполнению 5 согласно ГОСТ 22261.

1.3.9 По защищенности от твердых посторонних тел (пыли) и воды БП-30-1к отвечает исполнению IP 30 согласно ГОСТ 14254-96.

### 1.4 Устройство блока

1.4.1 Блок состоит из литого ударостойкого пластмассового корпуса, на задней стенке которого установлен захват для монтажа на 35мм DIN-рельс. Свечение индикаторов наличия напряжения питания сети и выходного напряжения, размещенных на плате модуля питания, обеспечивается сквозь отверстия в передней стенке корпуса. Внешний вид блока и габаритные размеры изображены на рисунке 1.1.

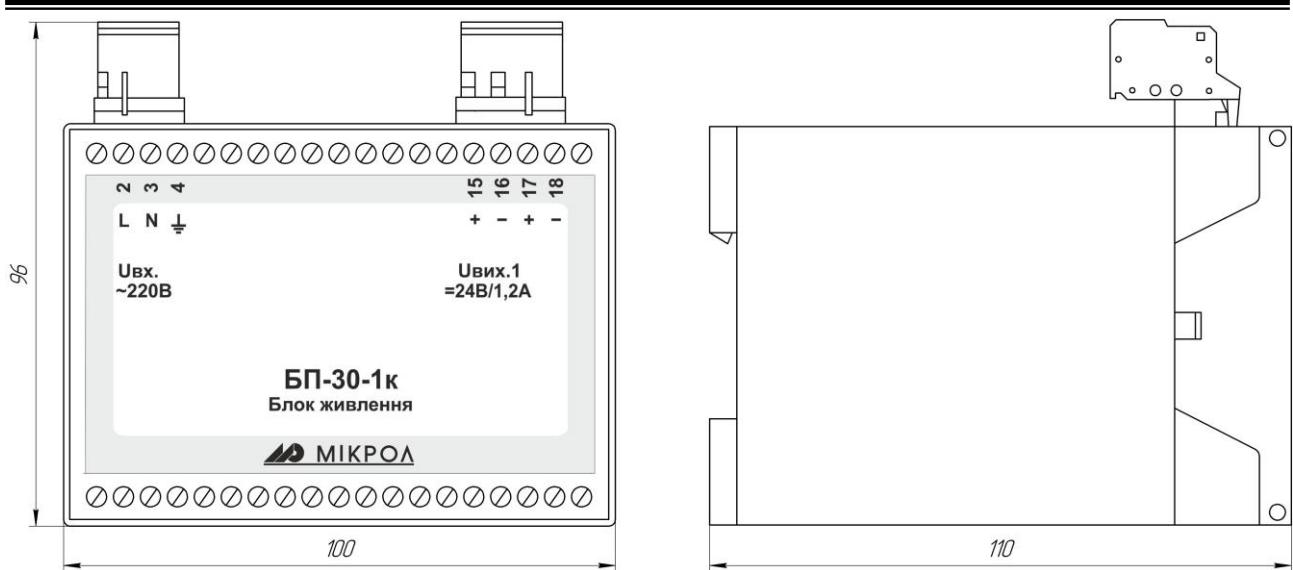


Рисунок 1.1 – Внешний вид и габаритные размеры БП-30-1к

1.4.2 Схема структурная электрическая блока питания приведена на рисунке 1.2.

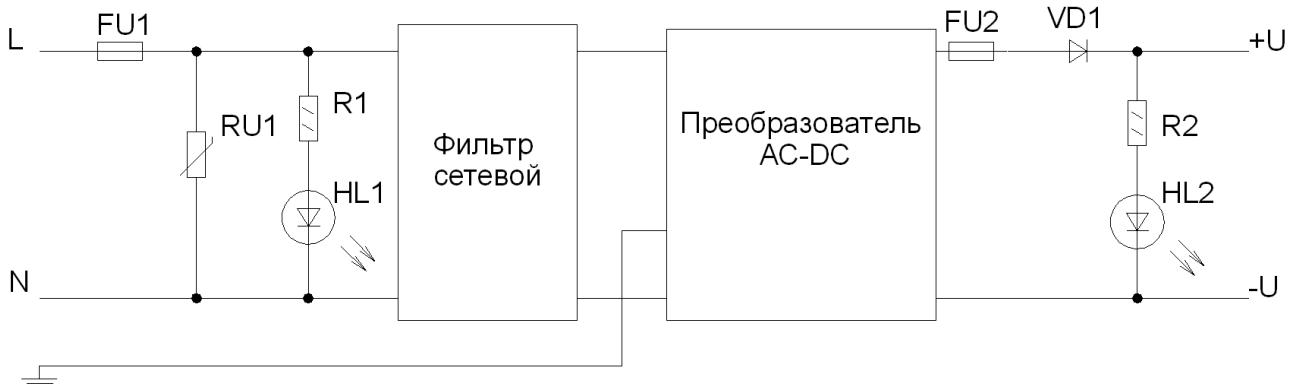


Рисунок 1.2 – Схема структурная электрическая блока БП-30-1к

Из структурной схемы видно, что модуль содержит плавкий предохранитель, входной сетевой фильтр для подавления помех, светодиод индикации включения сети питания, преобразователь AC-DC и элемент индикации выходного напряжения. Схема блока обеспечивает защиту от короткого замыкания и перегрузок по току. При этом питание блока отключается автоматически до устранения причины, вызывавшей срабатывание защиты, после чего работоспособность канала блока возобновляется автоматически.

Задача от избыточного нагрева осуществляется встроенным электронным термопредохранителем. В случае, когда температура корпуса блока превысит значение 70 °C (при максимальной нагрузке блока), соответствующий выходной канал отключается. Перезапуск блока может быть осуществлен отключением напряжения питания для понижения температуры внутри корпуса до нормального значения.

## 1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень средств измерения, инструментов и принадлежностей, которые необходимы для контроля, регулирования, выполнения работ по техническому обслуживанию блока, приведены в таблице 1.3 (согласно ДСТУ ГОСТ 2.610).

Таблица 1.3 – Перечень средств измерения, инструментов и принадлежностей, которые необходимы при обслуживании блока БП-30-1к

Наименование прибора, инструмента, принадлежностей	Назначение
1 Вольтметр универсальный Щ-300	Измерение выходного напряжения и тока
2 Осциллограф С1-83	Измерение пульсации выходного напряжения
3 Вольтметр Э533	Измерение напряжения сети
4 Амперметр Э525	Измерение тока потребления
5 Автотрансформатор АОСН-20-220-75УЧ	Регулирование напряжения сети
6 Мегаомметр Ф4108/1-3	Измерение сопротивления изоляции
7 Пинцет медицинский	Проверка качества монтажа
8 Мягкая хлопковая ткань	Очистка от пыли и грязи

### 1.6 Маркировка и упаковка

- 1.6.1 Маркировка блока выполнена согласно ГОСТ 26828 на табличке с размерами согласно ГОСТ 12971, которая крепится на боковой стенке корпуса прибора.
- 1.6.2 Пломбирование блока предприятием-изготовителем при выпуске из производства не предусмотрено.
- 1.6.3 Упаковка блока соответствует требованиям ГОСТ 23170.
- 1.6.4 Блок в соответствии с комплектом поставки упакован согласно чертежам предприятия-изготовителя.

## 2 Указания мер безопасности

- 2.1 Пренебрежение мерами предосторожности и правилами эксплуатации может стать причиной травмирования персонала или повреждения оборудования!
- 2.2 Для обеспечения безопасного использования оборудования неукоснительно выполняйте указания данной главы!
- 2.3 К эксплуатации блока БП-30-1к допускаются лица, имеющие разрешение для работы на электроустановках напряжением до 1000 В и изучившие руководство по эксплуатации в полном объеме.
- 2.4 Эксплуатация блока БП-30-1к разрешается при наличии инструкции по технике безопасности, утвержденной предприятием-потребителем в установленном порядке и учитывающей специфику применения блока на конкретном объекте. При эксплуатации необходимо соблюдать требования действующих правил ПТЭ и ПТБ для электроустановок напряжением до 1000 В.
- 2.5 Блок БП-30-1к должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ).
- 2.6 Используйте напряжение питания (220 В/50 Гц переменного тока), соответствующие требованиям к электропитанию для блока БП-30-1к. При подаче напряжения питания необходимое его значение должно устанавливаться не более чем за 2-3 сек.
- 2.7 Все монтажные и профилактические работы должны проводиться при отключенном электропитании.
- 2.8 Запрещается подключать и отключать соединители при включенном электропитании.
- 2.9 Тщательно производите подключение с соблюдением полярности выводов. Неправильное подключение или подключение разъемов при включенном питании может привести к повреждению электронных компонентов прибора.
- 2.10 Не подключайте неиспользуемые выводы.
- 2.11 При разборке прибора для устранения неисправностей блок БП-30-1к должен быть отключен от сети электропитания.
- 2.12 При извлечении прибора из корпуса не прикасайтесь к его электрическим компонентам и не подвергайте внутренние узлы и части ударам.
- 2.13 Располагайте блок БП-30-1к как можно далее от устройств, генерирующих высокочастотные излучение (например, ВЧ-печи, ВЧ-сварочные аппараты, машины, или приборы использующие импульсные напряжения) во избежание сбоев в работе.

## 3 Подготовка блока к использованию

### 3.1 Эксплуатационные ограничения при использовании блока

3.1.1 Место установления блока должно отвечать следующим условиям:

- обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;
- температура и относительная влажность окружающего воздуха должны соответствовать требованиям климатического исполнения блока;
- окружающая среда не должна содержать токопроводящих примесей, а также примесей, которые вызывают коррозию деталей блока;
- напряженность магнитных полей, вызванных внешними источниками переменного тока частотой 50 Гц или вызванных внешними источниками постоянного тока, не должна превышать 400 А/м;
- параметры вибрации должны соответствовать исполнению N2 согласно ГОСТ 12997.

3.1.2 При эксплуатации блока необходимо исключить:

- попадание проводящей пыли или жидкости внутрь блока;
- наличие посторонних предметов вблизи блока, ухудшающих его естественное охлаждение.


3.1.3 Во время эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы подсоединенные к блоку провода не переламывались в местах контакта с клеммами и не имели повреждений изоляции.

### 3.2 Подготовка блока к использованию

3.2.1 Освободите блок от упаковки.

3.2.2 Перед началом монтажа блока необходимо выполнить внешний осмотр. При этом обратить особенное внимание на чистоту поверхности и маркировки и отсутствие механических повреждений.

3.2.3 Установите блок на DIN-рельс согласно рисунку 3.1.

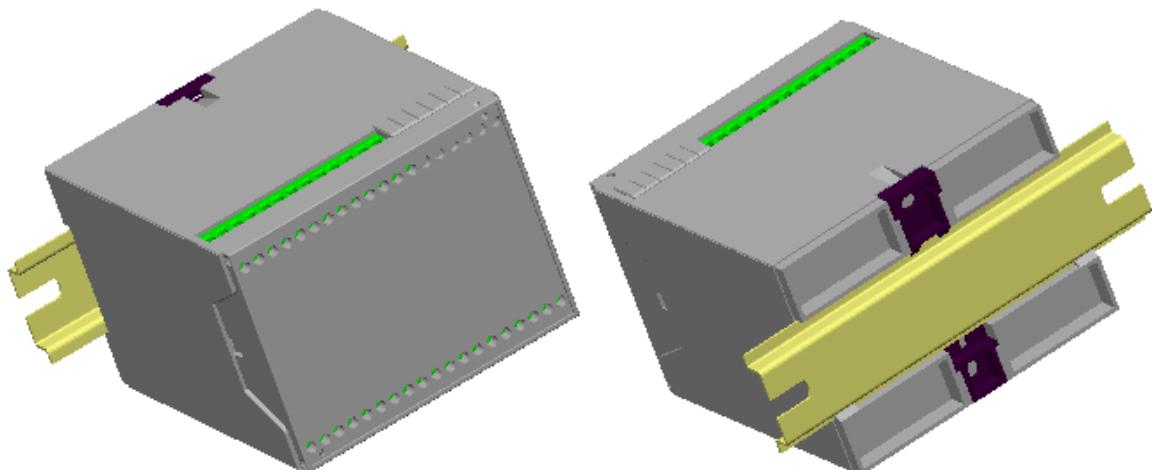

*Рисунок 3.1 – Схема крепления блока на DIN-рейку*

3.2.4 Выполните внешние подсоединения к блоку согласно рисунку 3.2. При монтаже используйте провода, рассчитанные на максимальные токи, которые возможны при эксплуатации блока. Провода не должны иметь повреждений изоляции и подрывов токоведущих жил. Скрученные концы проводов не должны иметь торчащих отдельных жил. Для надежности контакта с клеммами концы проводов следует обгудить.

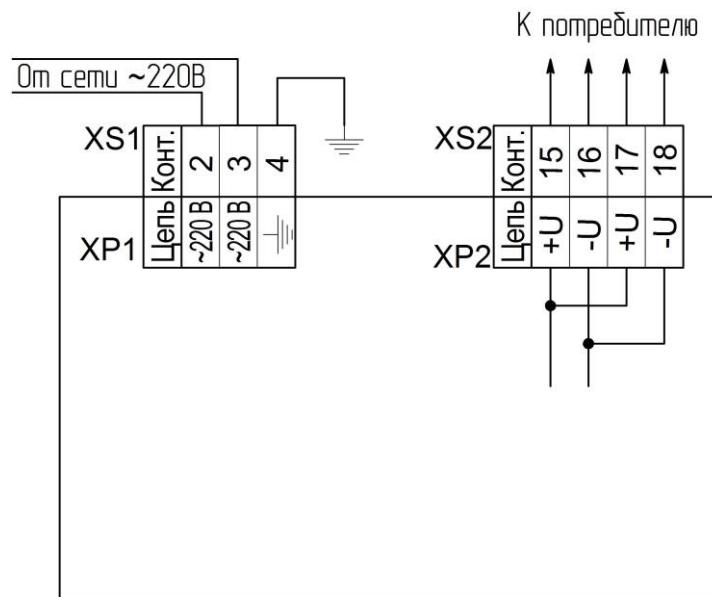


Рисунок 3.2 – Схема внешних соединений БП-30-1к

### 3.3 Проверка работоспособного состояния

Порядок проверки работоспособного состояния блока приведен в пункте 4.1.8.

### 3.4 Перечень возможных неисправностей

Возможные неисправности блока, которые могут быть устранены потребителем, приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Возможные неисправности БП-30-1к

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
1 Выходное напряжение отсутствует. Светодиоды наличия выходного напряжения не светят	Короткое замыкание в цепи нагрузки	УстраниТЬ короткое замыкание в цепи нагрузки
2 Выходное напряжение отсутствует. Напряжение питания сети соответствует требованиям эксплуатационной документации	Напряжение сети не поступает на входные клеммы блока	Отключить напряжение от сети и устраниТЬ обрыв цепи сети питания

**Внимание!** Неисправности, не указанные в таблице 3.1, подлежат устраниению в условиях предприятия-изготовителя.

## 4 Техническое обслуживание и текущий ремонт

### 4.1 Порядок технического обслуживания блока

4.1.1 Техническое обслуживание - комплекс работ, которые проводятся периодически в плановом порядке на работоспособном блоке с целью предотвращения отказов, продление его срока службы за счет выявления и устранения предотказного состояния для поддержания нормальных условий эксплуатации.

4.1.2 Периодическое техническое обслуживание при эксплуатации блока устанавливается потребителем с учетом интенсивности и условий эксплуатации, но не реже чем один раз в год. Для блоков целесообразна ежеквартальная периодичность технического обслуживания при эксплуатации.

4.1.3 Периодическое обслуживание должно проводиться в следующем порядке:

- проводить работы, которые выполняются при техническом осмотре;
- проверить сопротивление изоляции;
- проверить электрические параметры блока.

4.1.4 Проверка сопротивления изоляции

Измерение электрического сопротивления изоляции проводить при отключенных от блока внешних цепях с помощью мегомметра между соединенными контактами соединителя, на который подается напряжение сети питания, и контактом этого соединителя, к которому подключается заземление, и между соединенными контактами соединителя, с которого снимают выходное напряжение и контактом соединителя, к которому подключается заземление.

Результаты считаются удовлетворительными, если полученные значения сопротивления изоляции не меньше 20 МОм.

4.1.5 Проверка электрических параметров блока

4.1.5.1 Проверку отклонения выходного напряжения от номинального значения проведите в следующей последовательности:

- соберите схему проверки согласно приложению А;
- на входе блока с помощью автотрансформатора T1 по вольтметру PV1 установите напряжение  $(220 \pm 4,4)$  В;
- установите переключатель S1 в положение замкнуто;
- контролируя с помощью амперметра PA2 ток нагрузки, установите резистором R1 номинальное значение тока нагрузки;
- измерьте с помощью вольтметра PV2 выходное напряжение;
- определите отклонение выходного напряжения от номинального значения по формуле:

$$\delta_1 = \frac{U_1 - U_{\text{Н}}}{U_{\text{Н}}} \cdot 100\%, \quad (1)$$

где  $U_1$  - измеренное значение выходного напряжения;

$U_{\text{Н}}$  - номинальное значение выходного напряжения.

Результаты считаются удовлетворительными, если полученное значение выходного напряжения не превышает значения указанного в эксплуатационной документации.

4.1.5.2 Проверку пульсации выходного напряжения проведите в следующей последовательности:

- выполните п.4.1.5.1 а), б), в), г);
- измерьте с помощью PV2 значения выходного напряжения и зафиксируйте с помощью осциллографа Р1 значения переменной составляющей выходного сигнала;
- определите коэффициент пульсации выходного напряжения по формуле:

$$\delta = \frac{U_{\text{П}}}{U_{\text{Вых}}} \cdot 100\%, \quad (2)$$

где:  $U_{\text{П}}$  - пульсации выходного напряжения;

$U_{\text{Вых}}$  - измеренное значение выходного напряжения.

Результаты считаются удовлетворительными, если полученное значение пульсации выходного напряжения не превышает значения указанного в эксплуатационной документации.

4.1.5.3 Проверку изменения значения выходного напряжения, вызванного изменением напряжения питания, проведите в следующей последовательности:

- выполните п.4.1.5.1 а), б), в), г);
- установите переключатель S2 в положение замкнуто;
- контролируя с помощью амперметра PA2 ток нагрузки установите резистором R1 номинальное значение тока нагрузки;
- измерьте с помощью вольтметра PV2 выходное напряжение;
- на входе блока с помощью автотрансформатора T1 по вольтметру PV1 установите напряжение 110 В;

- 
- е) измерьте с помощью вольтметра PV2 выходное напряжение;  
в) определите изменение значения выходного напряжения по формуле:

$$\delta_{110} = \frac{U_2 - U_1}{U_N} * 100\% \quad (3)$$

$$\delta_{242} = \frac{U_3 - U_1}{U_N} * 100\% \quad (4)$$

где  $\delta_{110}$  - относительное изменение выходного напряжения, вызванное изменением напряжения питания до 110 В, %;

$\delta_{242}$  - относительное изменение выходного напряжения, вызванное изменением напряжения питания до 242 В, %;

$U_1$  - значение выходного напряжения блока при номинальном напряжении питания, В;

$U_2$  - значение выходного напряжения блока при напряжении питания 110 В;

$U_3$  - значение выходного напряжения блока при напряжении питания 242 В;

$U_N$  - номинальное значение выходного напряжения.

Результаты считаются удовлетворительными, если полученное значение относительного изменения выходного напряжения не превышает значения  $\pm 0,2\%$  от номинального значения при номинальном токе нагрузки.

4.1.5.3 Проверку срабатывания тока защиты и тока короткого замыкания проведите в следующей последовательности:

а) выполните п.4.1.5.1 а), б), в), г);

б) изменяя резистором R1 ток нагрузки, контролируйте выходное напряжение вольтметром PV2, до тех пор пока напряжение не изменится в меньшую сторону и зафиксируйте амперметром РА2 значение тока защиты;

в) установите резистор R1 в крайнее правое положение и зафиксируйте амперметром РА2 значение тока короткого замыкания.

Результаты считаются удовлетворительными, если полученное значение тока защиты и тока короткого замыкания не превышают значений указанных в эксплуатационной документации.

## 4.2 Технический осмотр

4.2.1 Технический осмотр блока выполняется обслуживающим персоналом в следующем порядке:

а) перед началом смены следует провести внешний осмотр блока. Особое внимание следует обратить на чистоту поверхности, маркировку и отсутствие механических повреждений.

б) проверить надежность крепления блока;

в) проверить техническое состояние проводов (кабелей) на целостность и защищенность от механических повреждений.

## 5 Хранение и транспортирование

### 5.1 Условия хранения блока

5.1.1 Срок хранения в потребительской таре - не больше 1 года.

5.1.2 Блок должен храниться в сухом и вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С и относительной влажности от 30 до 80 % (без конденсации влаги). Данные требования являются рекомендуемыми.

5.1.3 Воздух в помещении не должен содержать пыли и примеси агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию (в частности: газов, содержащих сернистые соединения или аммиак).

5.1.4 В процессе хранения или эксплуатации не кладите тяжелые предметы на блок и не подвергайте его никакому механическому воздействию, так как устройство может деформироваться и повредиться.

### 5.2 Условия транспортирования блока

5.2.1 Транспортирование блока в упаковке предприятия-изготовителя осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Транспортирование самолетами должно выполняться только в отапливаемых герметизированных отсеках.

5.2.2 Блок должен транспортироваться в климатических условиях, которые соответствуют условиям хранения 5 согласно ГОСТ 15150, но при давлении не ниже 35,6 кПа и температуре не ниже минус 40 °С или в условиях 3 при морских перевозках.

5.2.3 Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортировании запакованный блок не должен подвергаться резким ударам и влиянию атмосферных осадков. Способ размещения на транспортном средстве должен исключать перемещение индикатора.

5.2.4 Перед распаковыванием после транспортирования при отрицательной температуре блок необходимо выдержать в течение 3 часов в условиях хранения 1 согласно ГОСТ 15150.

## 6 Гарантии изготовителя


6.1 Производитель гарантирует соответствие блока техническим условиям ТУ У 33.2-13647695-017-2007, при соблюдении потребителем приведенных в нем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет. Для блоков, что поставляются на экспорт, гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня проследования их через Государственную границу Украины.

6.4 При не соблюдении пункта 6.1 потребитель лишается права на гарантийный ремонт.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А - Схема проверки электрических параметров

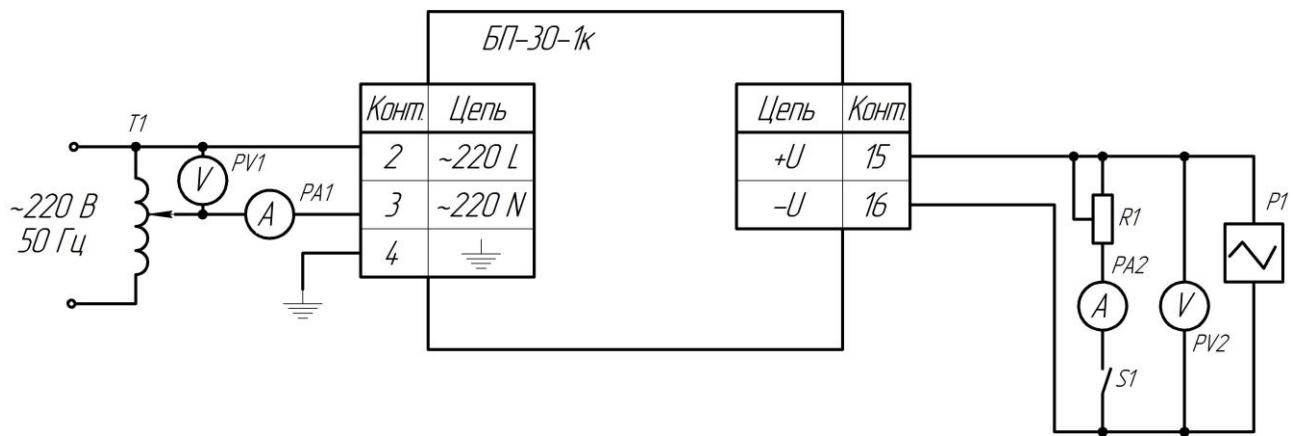

- A1 - блок питания  
 PA1 - амперметр Э525  
 PA2 - амперметр Э526  
 PV1 - вольтметр Э533  
 PV2 - вольтамперметр универсальный Щ300  
 P1 - осциллограф С1-83  
 R1 - СПБ-30-50 Вт (ППБ) 47 Ом ± 10%  
 S1, S2 - переключатель однополюсный ТВ2-1  
 T1 - автотрансформатор АОСН-20-220-75УЧ

*Рисунок А.1 – Схема проверки электрических параметров блока питания*

## Лист регистрации изменений